


HK
HECKLER & KOCH



HK416 A5

UMAREX holds the worldwide exclusive HK-trademark and exterior design copy license for use with this product, granted by HECKLER & KOCH GmbH.

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| EN 01 Muzzle | DE 01 Mündung | FR 01 Bouche | ES 01 Boca |
| 02 Front sight | 02 Korn | 02 Guidon | 02 Punto de mira |
| 03 Picatinny rail | 03 Picatinny-Schiene | 03 Rails picatinny | 03 Picatinny-rail |
| 04 Bolt catch lever | 04 Verschlussfanghebel | 04 Levier d'arrêt de culasse | 04 Palanca de retenida de la corredera |
| 05 Rear sight | 05 Kimme | 05 Hausse | 05 Mira trasera |
| 06 Safety/Fire Selector | 06 Sicherung/Feuerwahlhebel | 06 Sécurité | 06 Seguro |
| 07 Stock | 07 Schaft | 07 Crosse | 07 Culata |
| 08 Stock release | 08 Schaftentriegelung | 08 Verrou de la crosse | 08 Desbloqueo de la culata |
| 09 Cocking lever | 09 Spannhebel | 09 Levier d'armement | 09 Palanca de armado |
| 10 Trigger | 10 Abzug | 10 Détente | 10 Gatillo |
| 11 Magazine catch | 11 Magazinhalter | 11 Arrêtoir du chargeur | 11 Retén del cargador |
| 12 Magazine | 12 Magazin | 12 Chargeur | 12 Cargador |
| 13 Shoot-Up | 13 Shoot-Up | 13 Shoot-Up | 13 Shoot-Up |
| 14 Barrel thread for Silencer | 14 Laufgewinde für Schalldämpfer | 14 Filetage du canon pour le silencieux | 14 Rosca del cañón para el silenciador |

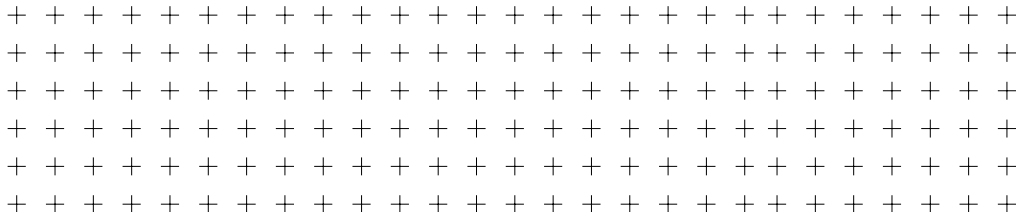



**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

ACHTUNG



- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

**ATTENTION**

- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

ATENCIÓN

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.

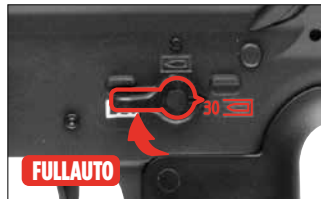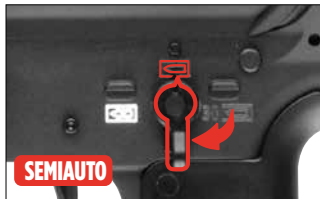



- Keep hands and face at a safe distance from the escaping gas.
- Escaping gas may cause icing.
- Gas may explode if exposed to temperatures exceeding 50 °C.
- Do not smoke, keep away from naked flames. The gas is highly inflammable.
- Keep the magazine with the filling port upside. Attach the gas flask vertically to the filling port of the magazine. Press the flask against the port. The magazine is full when you observe a discharge of gas from the port.

Removing of gas:

Hold the magazine at its bottom. Press the valve. Residual gas is discharged.

- Gesicht und Hände in sicherem Abstand von dem entströmendem Gas halten.
- Entströmendes Gas kann Vereisungen verursachen.
- Gas keiner großen Hitze aussetzen, es kann ab 50 °C explodieren.
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Das Gas ist hochentzündlich.
- Halten Sie das Magazin mit dem Füllstutzen nach oben. Stecken Sie die Gasflasche senkrecht in den Füllstutzen des Magazins. Drücken Sie die Gasflasche in den Stutzen. Wenn Gas aus der Einfüllöffnung entweicht, ist das Magazin komplett gefüllt.

Entfernen von Gas:

Halten Sie das Magazin unten fest. Drücken Sie auf das Ventil. Restliches Gas kann ausströmen.



- Maintenez la cartouche de gaz à une distance raisonnable du visage et des mains.
- Les éventuelles fuites de peuvent provoquer une engelure.
- Ne les exposez pas à une chaleur excessive et ne les conservez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne fumez pas et tenez-vous loin de toute flamme. Le gaz est hautement inflammable.
- Gardez le magasin avec l'orifice de remplissage à l'envers. Fixez la bouteille de gaz verticalement sur l'orifice de remplissage du magasin. Appuyez la bouteille contre l'orifice. Le magasin est plein lorsque vous observez un écoulement de gaz par l'orifice.


Éliminer du Gaz:

Tenez le chargeur par le bas. Appuyez sur la valve. Le gaz résiduel est déchargé.

- Mantenga la cara y las manos a una distancia prudente de el gas.
- Las posibles fugas de pueden causar congelación.
- El gas pueden explotar a partir de los 50 °C.
- No fume y manténgase alejado de cualquier fuego. El gas es altamente inflamable.
- Mantenga el cargador con el puerto de llenado hacia arriba. Coloque la petaca de gas en posición vertical en el orificio de llenado del cargador. Presione la petaca contra el orificio. El cargador está lleno cuando se observa una descarga de gas por el puerto.

Extirpar del Gas:

Sujete el cargador por su parte inferior. Presione la válvula. El gas residual se descarga.

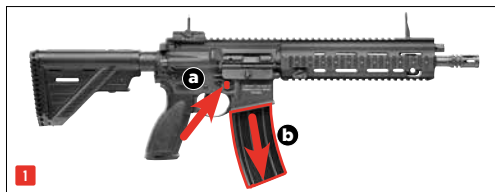3**CHARGING OF GAS • GAS EINFÜLLEN**
CHARGEMENT DU GAZ • CARGA DEL GAS**4****DISCHARGING OF GAS • GAS ABLASSEN**
DÉCHARGE DU GAZ • DESCARGA DEL GAS





Only use flawless BBs. Never use the following BBs: (1) Diameter larger or smaller than 6 mm, (2) with burr, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: (1) Durchmesser größer oder kleiner als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.



N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants: (1) diamètre supérieur ou inférieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB: (1) Diámetro mayor o menor de 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazine, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.


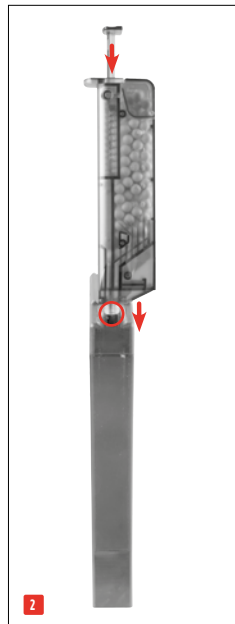
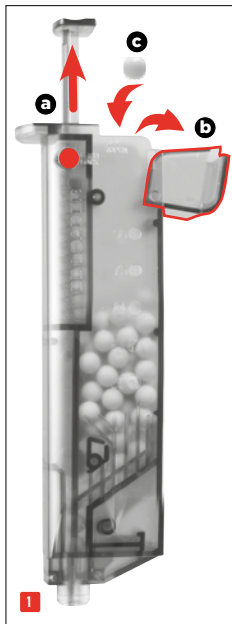








6


ADJUSTABLE SHOOT UP • SHOOT UP EINSTELLEN
 AJUSTAGE SHOOT UP • AJUSTE DE SHOOT UP

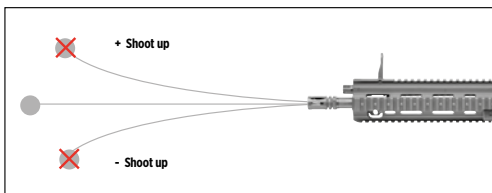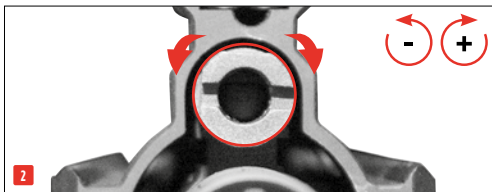**7**

SIGHTS • VISIERUNG
 HAUSSE • MIRA

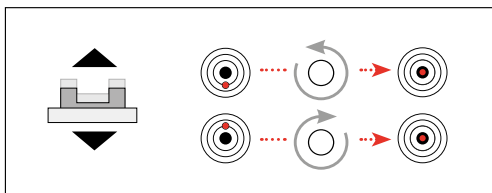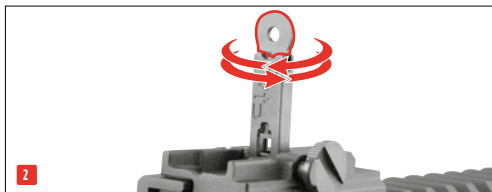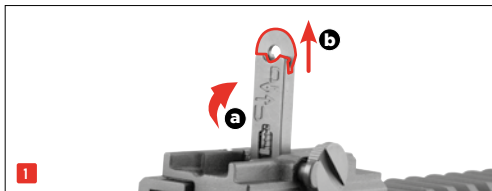

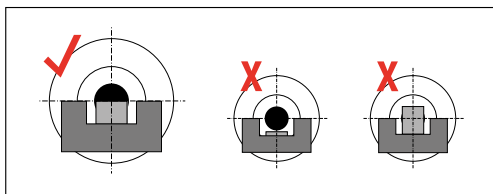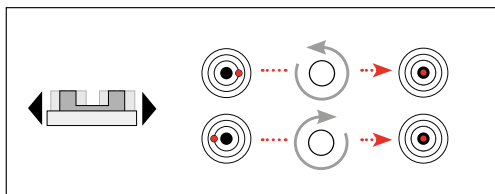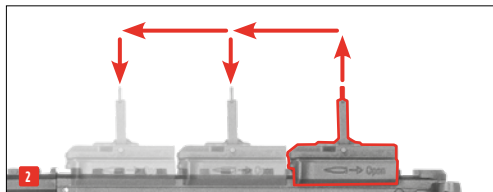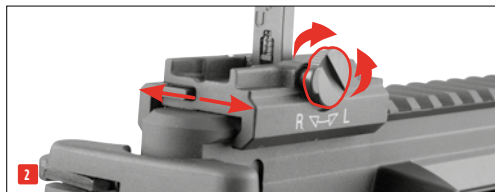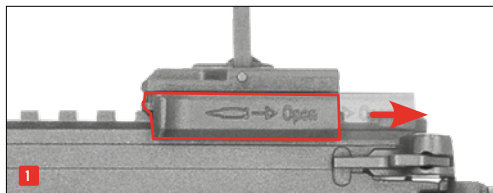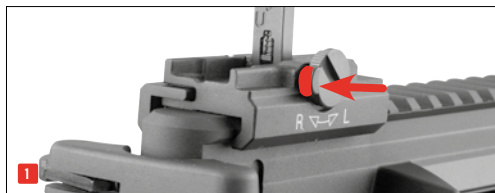

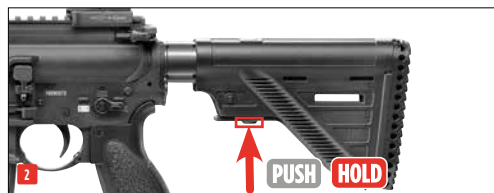


For technical reasons, the last BB remains in the feed chute. To remove it, take off the empty magazine, aim in a safe direction and operate the trigger (b) until the last BB has been fired.

Aus konstruktiven Gründen verbleibt die letzte BB im Zuführschacht. Zum Entfernen das leere Magazin entnehmen, in eine sichere Richtung zielen und den Abzug (b) betätigen, um die letzte BB zu verschießen.

Pour des raisons techniques, la dernière bille BB reste dans le dispositif d'alimentation. Pour l'enlever, enlevez le chargeur vide, visez dans une direction sûre et actionnez la gâchette (b) jusqu'à ce que la dernière bille ait été tirée.

Por razones de diseño, el último BB permanece en la cámara de alimentación. Para quitarlo, retire el cargador vacío, apunte en una dirección segura y accione el gatillo (b) hasta que el último BB haya sido disparado.

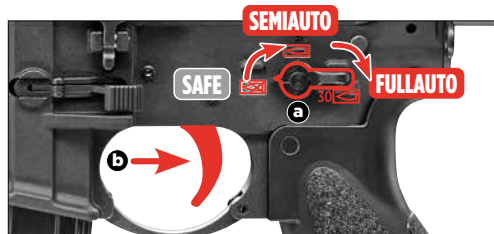

PROBLEMS
PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS

POSSIBLE CAUSES
MÖGLICHE GRÜNDE
CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS

| PROBLEMS PROBLEME DYSFONCTIONNEMENTS PROBLEMAS | POSSIBLE CAUSES MÖGLICHE GRÜNDE CAUSES POSSIBLES POSIBLES CAUSAS | | |
|--|--|---|---|
| | Safety activated Waffe gesichert Sécurité de l'arme endenchée Seguro activado | Empty gas tank Gastank leer Réservoir de gaz vide Depósito de gasolina vacío | Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio |
| Gun does not shoot Waffe schießt nicht l'arme ne tire pas El arma no dispara | ○ | ○ | ○ |
| Faulty shooting direction Schlechte Schussleistung Mauvaise performance de tir Potencia de disparo deficiente | | | ○ |
| Low shooting speed Geringe Schussgeschwindigkeit Faible vitesse du projectile Escasa velocidad de disparo | | ○ | ○ |

Magazine empty
Magazin leer
Chargeur vide
Caricatore vuoto


Extreme temperatures
Extreme Temperaturen
Températures extrêmes
Temperaturas extremas

Wrong ammunition
Falsche Munition
Mauvaises munitions
Munición errónea

Ammunition badly loaded
Munition falsch geladen
Munitions mal chargées
Munición mal cargada


Sight not properly adjusted
Visierung nicht richtig eingestellt
Dispositif de visée mal réglé
La mira no está bien ajustada




| | | |
|---|---|---|
| Power Source • Antrieb • Source de Propulsion • Propulsión | Gas Airsoft • Gas Airsoft • Airsoft à gaz • Airsoft a gas | |
| Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions • Kaliber / Munición | 6 mm BB | |
| Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad | 30 | |
| Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit • Energie / Vitesse • Energía / Velocidad | 2.6530, 2.6531, 2.6532: < 1,6 J: < 125 m/s  | 2.6531X, 2.6532X: < 1,0 J: < 100 m/s |
| Drive • Funktion • Action • Sistema de funcionamiento | 2.6530, 2.6531, 2.6532: Semi-Auto | 2.6531X, 2.6532X: Semi + Full-auto |
| Rate of fire • Kadenz • Cadence • Cadencia | 2.6531X, 2.6532X: 800 rds/min | |
| Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor | Foldable Sights, rear sight adjustable • Klappvisierung, Kimme einstellbar visière rabattable, cran de mire réglable • Mira abatible, Mira trasera ajustable | |
| Trigger • Abzug • Detète • Accion | Single Action • Single-Action • Simple Action • Single Action | |
| Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro | manual • manuell • manuel • manual | |
| Barrel length • Laufflänge • Logueur canon • Longitud del cañón | 2.6350: 400 mm | 2.6531, 2.6532, 2.6531X, 2.6532X: 325 mm |
| Barrel thread for Silencer • Schalldämpfergewinde • Filet de canon pour silencieux Rosca del cañón para el silenciador | M14x1 Left-handed thread • M14x1 Linksgewinde • M14x1 Filet à gauche • M14x1 Rosca a la izquierda | |
| Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu Zone de danger s'étendant • Distancia máxima de peligro | 250 m | |
| Weight • Gewicht • Poids • Peso | 2.6350: 3100 g | 2.6531, 2.6532, 2.6531X, 2.6532X: 2900 g |
| Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud | 2.6350: 800 – 890 mm | 2.6531, 2.6532, 2.6531X, 2.6532X: 710 – 780 mm |



2.6530

| UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: | UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 82.30.0027 | 01-01 | CHARGING HANDLE | 82.60.0035 | 06-10 | MAGAZINE COVER |
| 82.30.0036 | 01-02 | UPPER RECEIVER | 82.60.0032 | 06-11 | MAGAZINE FOLLOWER |
| 82.10.0037 | 02-02 | PIVOT PIN | 82.60.0033 | 06-12 | MAGAZINE FOLLOWER SPRING |
| 82.10.0008 | 02-03 | TAKEDOWN PIN DETENT | 82.60.0040 | 06-13 | MAGAZINE BASE SEAL V2 |
| 82.10.0009 | 02-04 | TAKEDOWN PIN DETENT SPRING | 82.60.0041 | 06-14 | MAGAZINE BUTTOM BASE |
| 82.10.0011 | 02-05 | TAKEDOWN PIN | 82.60.0008 | 06-17 | INPUT VALVE V3 |
| 82.10.0175 | 02-06 | MAGAZINE RELEASE BOTTOM | 82.50.0071 | 07-01 to 07-04; 07-06 to 07-09 | GAS BLOCK SET V2 |
| 82.10.0141 | 02-07 | MAGAZINE CATCH SPRING | 82.40.0129 | 07-05 | PISTON ROD SET |
| 82.10.0177 | 02-08 | MAGAZINE CATCH | 82.50.0038 | 07-10 to 07-13; 07-15; 07-16; 07-17 | SHOOT UP ASSY V1 |
| 82.10.0176 | 02-13 | GRIP | 82.50.0081 | 07-14 | 275MM INNER BARREL |
| 82.10.0032 | 02-14 | SCREW M6X25 | 82.50.0003 | 07-15 | SHOOT-UP BUCKING V2 |
| 82.10.0015 | 02-15 | GRIP BOTTOM PLATE | 82.20.0091 | 08-02 | FIRE PIN SET |
| 82.50.0010 | 03-01 | FLASH HIDER | 82.10.0017 | 08-04 | BOLT CATCH PIN V2 |
| 82.50.0086 | 03-03 | OUT BARREL FRONT SIDE | 82.20.0119 | 08-05 | BOLT CATCH |
| 82.50.0012 | 03-04 | O RING 12X2 | 82.20.0092 | 08-07 | HAMMER SET |
| 82.50.0095 | 03-05 | OUT BARREL V2 | 82.20.0022 | 08-08-5 | DISCONNECTOR(SEMI) |
| 82.40.0056 | 03-06 | SCREW M2.6X5 | 82.20.0023 | 08-09 | DISCONNECTOR SPRING |
| 82.10.0173 | 04-01 | BUFFER TUBE V2 | 82.20.0025 | 08-11 | TRIGGER SPRING |
| 82.10.0178 | 04-02 | BUFFER TUBE NUT V2 | 82.20.0118 | 08-14 to 08-18 | SELECTOR LEVER SET |
| 82.40.0117 | 04-03 | RECOIL SPRING V3 | 82.20.0094 | 08-15 | SELECTOR LEVER DETENT |
| 82.40.0013 | 04-04 | BUFFER V2 | 82.20.0029 | 08-16 | SELECTOR LEVER DETENT SPRING |
| 82.10.0082 | 04-05 | STOCK | 82.40.0118 | 09 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.10.0179 | 04-06 | END PLATE RING | 82.40.0093 | 09-01 | NOZZLE SET V2 |
| 82.70.0017 | 05-01 | FRONT SIGHT | 82.40.0094 | 09-02 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.70.0006 | 05-02 | REAR SIGHT | | | |
| 82.60.0038 | 06-02 | OUT PUT VALVE V3 | | | |
| 82.60.0036 | 06-03 | MAGAZINE NOZZLE SEAL V2 | | | |
| 82.60.0108 | 06-04 | VALVE BASE V3 | | | |
| 82.60.0039 | 06-05 | VALVE BASE SEAL | | | |

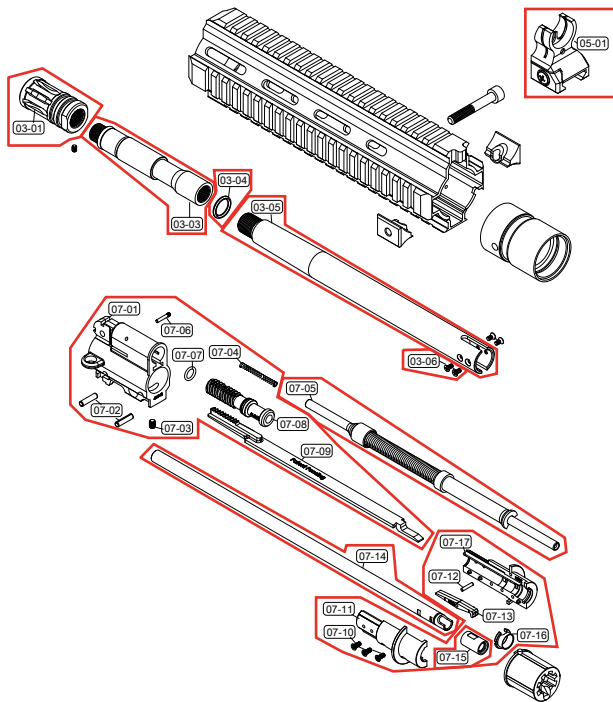


2.6530

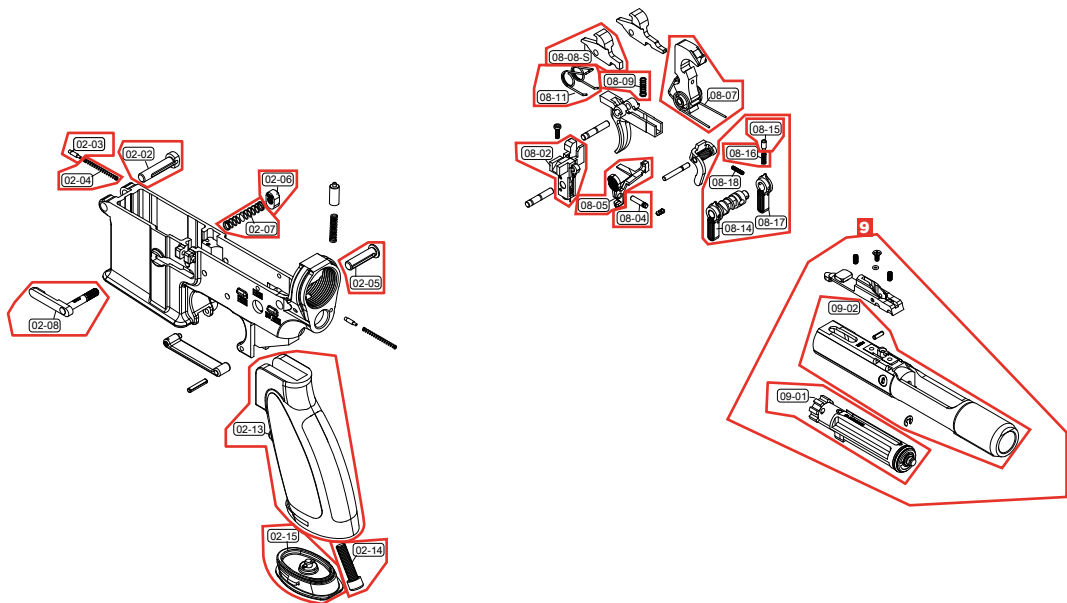

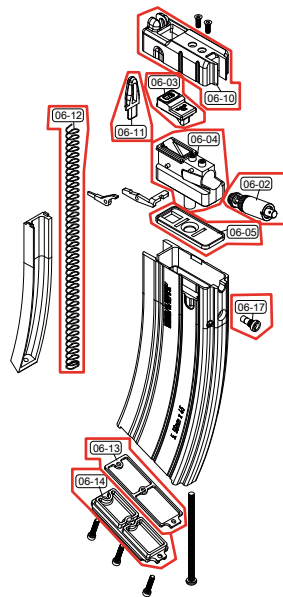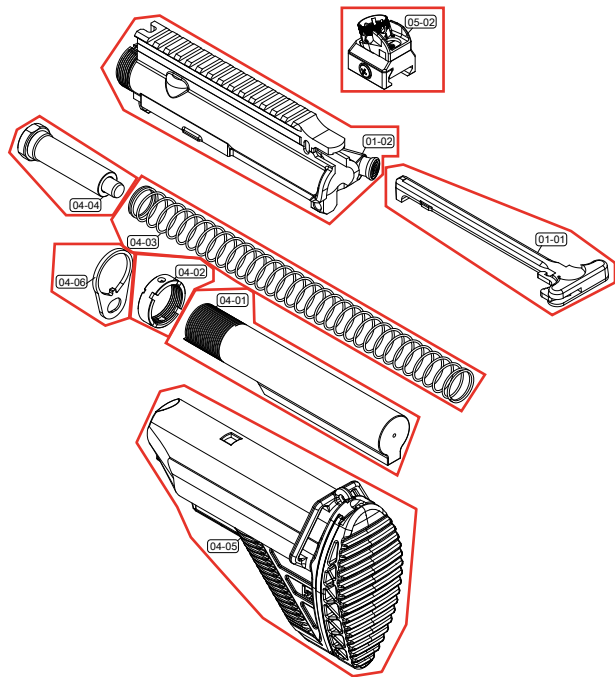



2.6531, 2.6532

| UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: | UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 82.30.0009 | 01-01 | CHARGING HANDLE | 82.60.0040 | 06-13 | MAGAZINE BASE SEAL V2 |
| 82.30.0033 | 01-02 | UPPER RECEIVER | 82.60.0041 | 06-14 | MAGAZINE BOTTOM BASE |
| 82.10.0037 | 02-02 | PIVOT PIN | 82.60.0008 | 06-17 | INPUT VALVE V3 |
| 82.10.0008 | 02-03 | TAKEDOWN PIN DETENT | 82.50.0071 | 07-01 to 07-06; 07-08 to 07-11 | GAS BLOCK SET |
| 82.10.0009 | 02-04 | TAKEDOWN PIN DETENT SPRING | 82.40.0089 | 07-07 | PISTON ROD SET |
| 82.10.0011 | 02-05 | TAKEDOWN PIN | 82.50.0038 | 07-12 to 07-15; 07-17 to 07-19 | SHOOT-UP ASSY. V1 |
| 82.30.0002 | 02-06 | SCREW M2X6 | 82.50.0081 | 07-16 | 275MM INNER BARREL |
| 82.10.0038 | 02-07 | MAGAZINE RELEASE BOTTOM | 82.50.0003 | 07-17 | SHOOT-UP BUCKING V2 |
| 82.10.0141 | 02-08 | MAGAZINE CATCH SPRING | 82.20.0091 | 08-02 | FIRE PIN SET |
| 82.10.0030 | 02-09 | MAGAZINE CATCH | 82.10.0017 | 08-04 | BOLT CATCH PIN V2 |
| 82.10.0031 | 02-14 | GRIP | 82.10.0039 | 08-05 | BOLT CATCH |
| 82.10.0032 | 02-15 | SCREW M6X25 | 82.20.0092 | 08-07 | HAMMER SET |
| 82.10.0015 | 02-16 | GRIP BOTTOM PLATE | 82.20.0022 | 08-08-S | DISCONNECTOR(SEMI) |
| 82.50.0010 | 03-01 | FLASH HIDER | 82.20.0023 | 08-09 | DISCONNECTOR SPRING |
| 82.50.0079 | 03-05 | OUT BARREL ASSY V2 | 82.20.0025 | 08-11 | TRIGGER SPRING |
| 82.10.0173 | 04-01 | BUFFER TUBE V2 | 82.20.0068 | 08-14 to 08-18 | SELECTOR LEVER SET |
| 82.10.0034 | 04-02 | BUFFER TUBE NUT | 82.20.0094 | 08-15 | SELECTOR LEVER DETENT |
| 82.40.0117 | 04-03 | RECOIL SPRING V3 | 82.20.0029 | 08-16 | SELECTOR LEVER DETENT SPRING |
| 82.40.0013 | 04-04 | BUFFER V2 | 82.40.0118 | 09 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.10.0036 | 04-05 | STOCK | 82.40.0093 | 09-01 | NOZZLE SET V2 |
| 82.10.0033 | 04-06 | END PLATE RING V2 | 82.40.0094 | 09-02 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.70.0008 | 05-01 | REAR SIGHT | | | |
| 82.60.0038 | 06-02 | OUT PUT VALVE V3 | | | |
| 82.60.0036 | 06-03 | MAGAZINE NOZZLE SEAL V2 | | | |
| 82.60.0108 | 06-04 | VALVE BASE V3 | | | |
| 82.60.0039 | 06-05 | VALVE BASE SEAL | | | |
| 82.60.0035 | 06-10 | MAGAZINE COVER | | | |
| 82.60.0032 | 06-11 | MAGAZINE FOLLOWER | | | |
| 82.60.0033 | 06-12 | MAGAZINE FOLLOWER SPRING | | | |

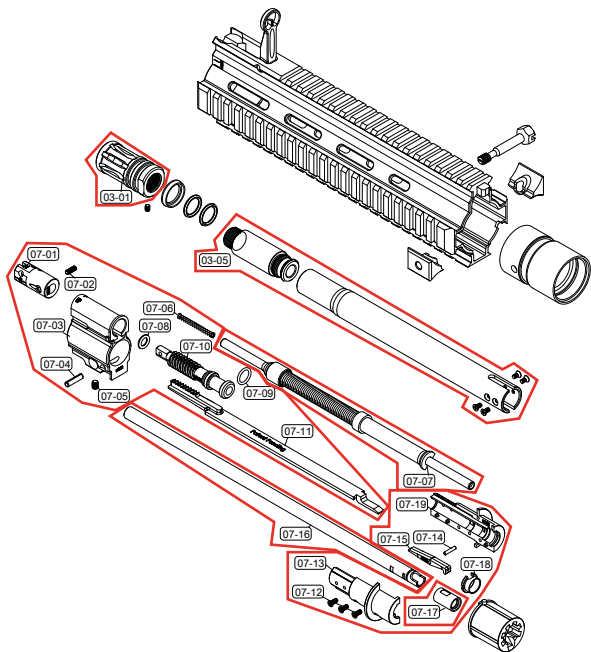


2.6531, 2.6532

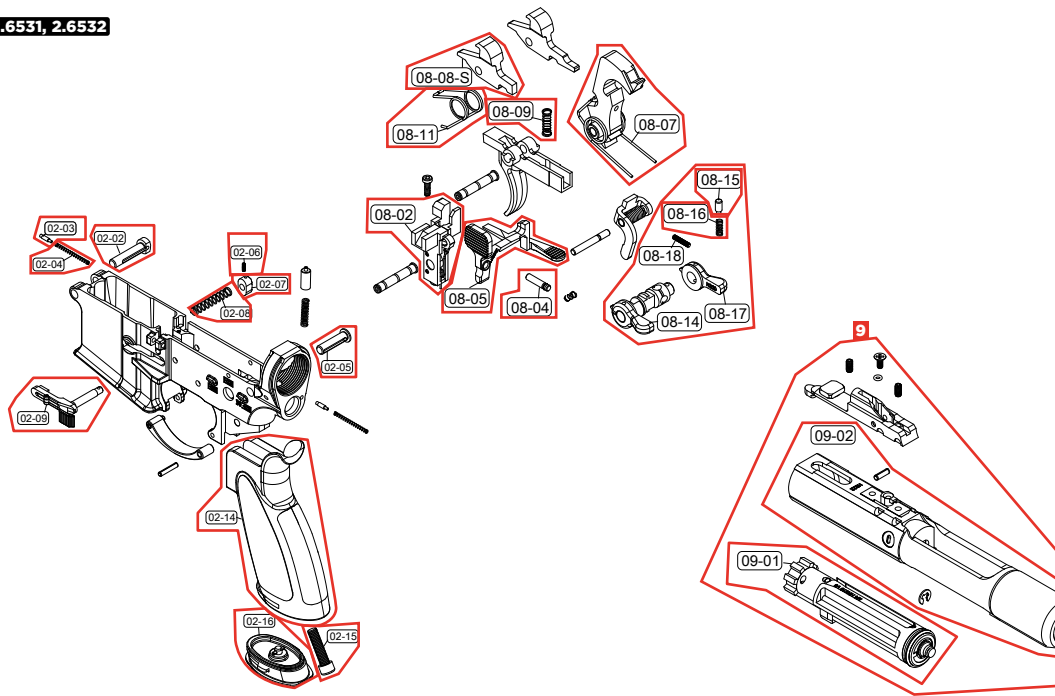

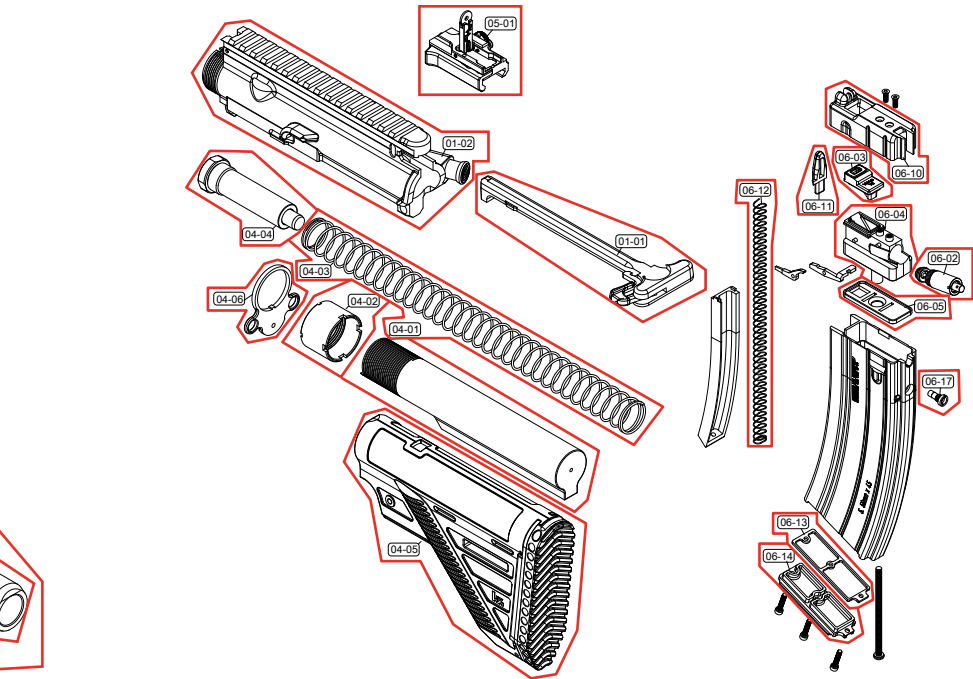



2.6531X, 2.6532X

| UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: | UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 82.30.0009 | 01-01 | CHARGING HANDLE | 82.60.0040 | 06-13 | MAGAZINE BASE SEAL V2 |
| 82.30.0033 | 01-02 | UPPER RECEIVER | 82.60.0041 | 06-14 | MAGAZINE BOTTOM BASE |
| 82.10.0037 | 02-02 | PIVOT PIN | 82.60.0008 | 06-17 | INPUT VALVE V3 |
| 82.10.0008 | 02-03 | TAKEDOWN PIN DETENT | 82.50.0071 | 07-01 to 07-06; 07-08 to 07-11 | GAS BLOCK SET |
| 82.10.0009 | 02-04 | TAKEDOWN PIN DETENT SPRING | 82.40.0089 | 07-07 | PISTON ROD SET |
| 82.10.0011 | 02-05 | TAKEDOWN PIN | 82.50.0038 | 07-12 to 07-15; 07-17 to 07-19 | SHOOT-UP ASSY. V1 |
| 82.30.0002 | 02-06 | SCREW M2X6 | 82.50.0081 | 07-16 | 275MM INNER BARREL |
| 82.10.0038 | 02-07 | MAGAZINE RELEASE BOTTOM | 82.50.0003 | 07-17 | SHOOT-UP BUCKING V2 |
| 82.10.0141 | 02-08 | MAGAZINE CATCH SPRING | 82.20.0091 | 08-02 | FIRE PIN SET |
| 82.10.0030 | 02-09 | MAGAZINE CATCH | 82.10.0017 | 08-04 | BOLT CATCH PIN V2 |
| 82.10.0031 | 02-14 | GRIP | 82.10.0039 | 08-05 | BOLT CATCH |
| 82.10.0032 | 02-15 | SCREW M6X25 | 82.20.0092 | 08-07 | HAMMER SET |
| 82.10.0015 | 02-16 | GRIP BOTTOM PLATE | 82.20.0021 | 08-08-F | DISCONNECTOR |
| 82.50.0010 | 03-01 | FLASH HIDER | 82.20.0023 | 08-09 | DISCONNECTOR SPRING |
| 82.50.0079 | 03-05 | OUT BARREL ASSY V2 | 82.20.0025 | 08-11 | TRIGGER SPRING |
| 82.10.0173 | 04-01 | BUFFER TUBE V2 | 82.20.0068 | 08-14 to 08-18 | SELECTOR LEVER SET |
| 82.10.0034 | 04-02 | BUFFER TUBE NUT | 82.20.0094 | 08-15 | SELECTOR LEVER DETENT |
| 82.40.0117 | 04-03 | RECOIL SPRING V3 | 82.20.0029 | 08-16 | SELECTOR LEVER DETENT SPRING |
| 82.40.0013 | 04-04 | BUFFER V2 | 82.40.0118 | 09 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.10.0036 | 04-05 | STOCK | 82.40.0093 | 09-01 | NOZZLE SET V2 |
| 82.10.0033 | 04-06 | END PLATE RING V2 | 82.40.0094 | 09-02 | BOLT CARRIER ASSY |
| 82.70.0008 | 05-01 | REAR SIGHT | | | |
| 82.60.0038 | 06-02 | OUT PUT VALVE V3 | | | |
| 82.60.0036 | 06-03 | MAGAZINE NOZZLE SEAL V2 | | | |
| 82.60.0108 | 06-04 | VALVE BASE V3 | | | |
| 82.60.0039 | 06-05 | VALVE BASE SEAL | | | |
| 82.60.0035 | 06-10 | MAGAZINE COVER | | | |
| 82.60.0032 | 06-11 | MAGAZINE FOLLOWER | | | |
| 82.60.0033 | 06-12 | MAGAZINE FOLLOWER SPRING | | | |

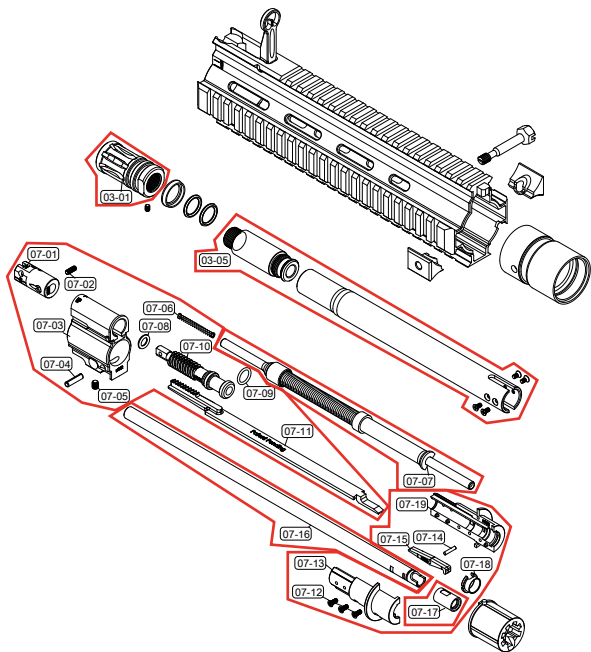

2.6531X, 2.6532X

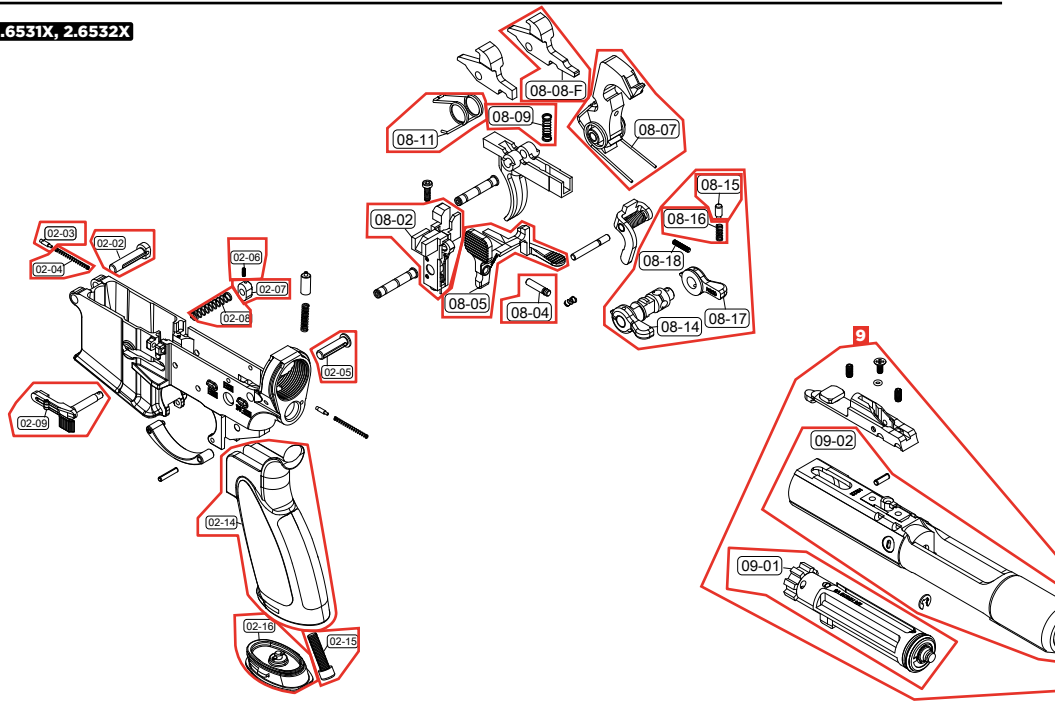

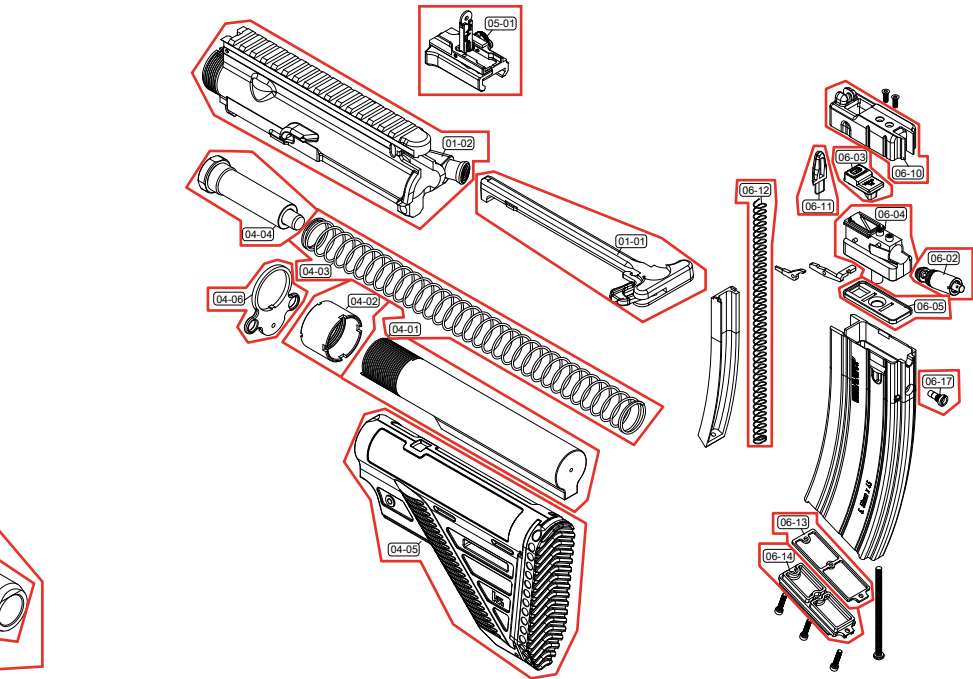



© 06/22

AIRSOFT

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

Covers models:

2.6530

2.6531

2.6531X

2.6532

2.6532X